

Handleiding RVS Keysafe 74 M



De Raat
Security Products




Belangrijke informatie


- De standaard fabriekscode **3333** moet altijd voor gebruik gewijzigd worden (zie fig. 2)!
- De RVS Keysafe 74M kan zowel binnen- als buitenshuis worden gebruikt.
- Houd de RVS Keysafe 74M uit de buurt van water, viezigheid en vuur.
- Smeer nooit de cijferwielen met olie of vet o.i.d..
- Maak het slot alleen schoon met een vochtige doek.
- Verzorg het RVS regelmatig met een RVS verzorgend product.

Hoe gebruik ik het slot?


1 Het slot openen



Voer de fabriekscode (**3333**) of eigen code (********) in.




Open het slot door de knop naar 'OPEN' te draaien.

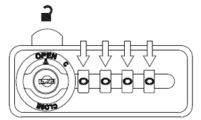


De cijfers draaien na gebruik altijd weer terug naar **0000**.


2 Een nieuwe code programmeren



Voer met het slot open de huidige code in (fabrieks- of eigen ingezette code).




Draai de knop naar 'C' en voer nu de nieuwe gewenste code in (**NNNN**).




Draai de knop terug naar 'CLOSE'. De nieuwe code is nu ingesteld.


3 Noodsleutel / code vinden



Steek de sleutel in het sleutelgat.



Draai de sleutel naar links.



Draai de knop naar rechts naar 'OPEN'. Het slot laat de ingestelde code nu automatisch zien.



De Raat
Security Products

safes, lockers and more...